


Immersion Heater Control (IHC)



EN Quick Start Guide **PL** Skrócona instrukcja obsługi
DE Kurzanleitung **ES** Guía de inicio rápido
FR Guide de démarrage rapide **NL** Verkorte handleiding
IT Guida rapida

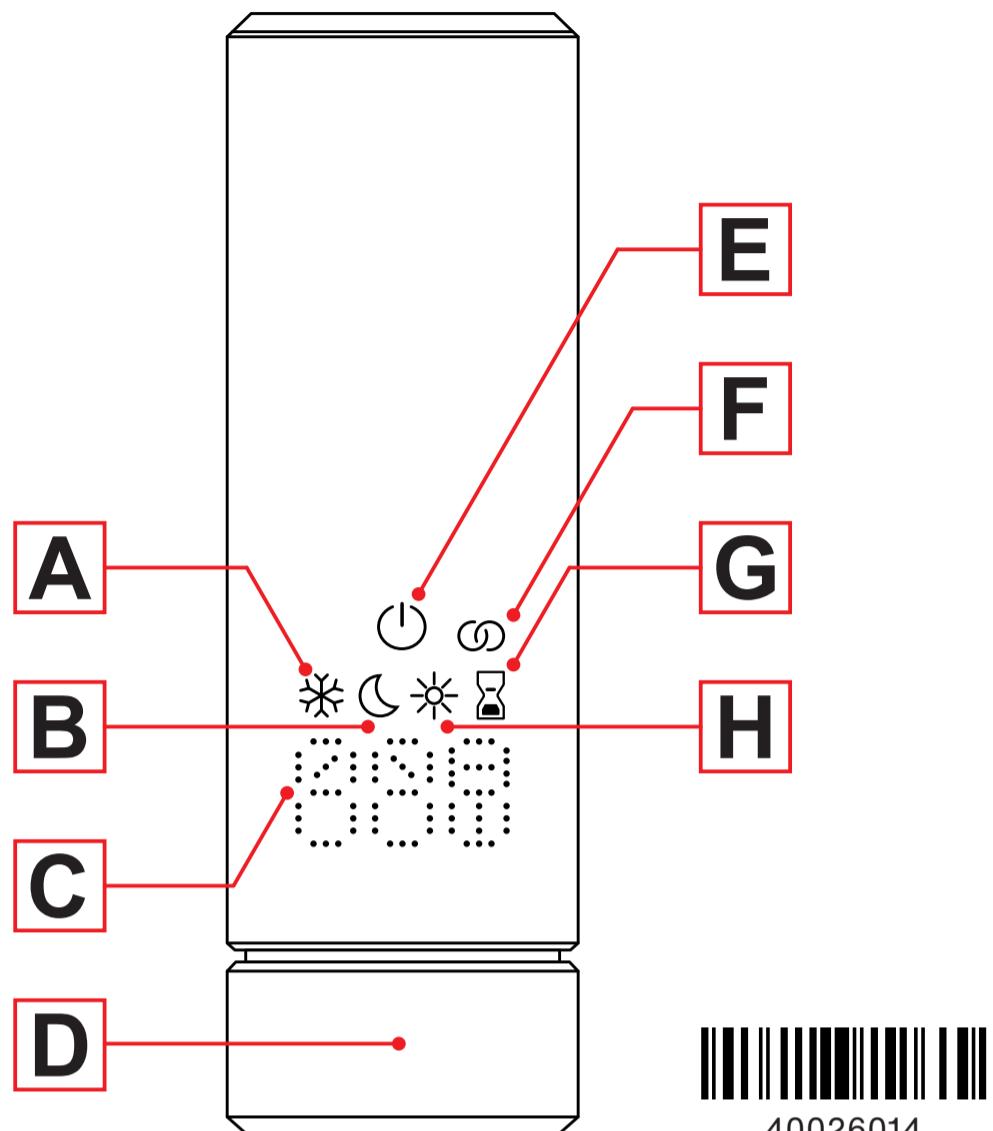


EN	A	Frost protection mode
	B	Eco mode
	C	Display (set temperature, timer mode duration)
	D	Rotary knob (press & turn)
	E	Standby mode/heating indication • icon is white → radiator is not heating • icon is green → radiator is heating • icon is red → error
	F	Connection status
	G	Timer mode
	H	Comfort mode
DE	A	Frostschutz-Modus
	B	Eco-Modus
	C	Display (eingestellte Temperatur, Timer-Dauer)
	D	Drehknopf (drücken und drehen)
	E	Standby-Modus/Heizanzeige • Symbol ist weiß → Heizkörper heizt nicht • Symbol ist grün → Heizkörper heizt • Symbol ist rot → Fehler
	F	Verbindungsstatus
	G	Timer-Modus
	H	Komfort-Modus
IT	A	Modalità antigelo
	B	Modalità Eco
	C	Display (set temperatura, durata timer)
	D	Pomello girevole (premere e ruotare)
	E	Modalità Standby/indicación de la calefacción • icône blanche → il radiatore non sta riscaldando • icône verte → il radiatore sta riscaldando • icône rossa → errore
	F	Stato del collegamento
	G	Modalità timer
	H	Modalità comfort
ES	A	Modo Protección contra las heladas
	B	Modo Eco
	C	Pantalla (ajuste de la temperatura, duración temporizador)
	D	Botón giratorio (presionar y girar)
	E	Modo Standby/indicación de la calefacción • Icône blanca → el radiador no calienta • Icône verde → el radiador calienta • Icône roja → error
	F	Estado de la conexión
	G	Modo Temporizador
	H	Modo Confort
NL	A	Vorstbeveiligingsmodus
	B	Eco-modus
	C	Display (temperatuur, duur timer instellen)
	D	Draaiknop (indrucken en draaien)
	E	Stand-bymodus/verwarmingsindicator • pictogram is wit → radiatorverwarming uitgeschakeld • pictogram is groen → radiatorverwarming ingeschakeld • pictogram is rood → foutmelding
	F	Verbindungsstatus
	G	Timermodus
	H	Comfortmodus

- 1.** **EN** Select heating mode
DE Heizmodus wählen
FR Sélectionner le mode chauffage

- IT** Selezionare il modo di riscaldamento
PL Wybór trybu ogrzewania
ES Seleccionar modo calefacción


- NL** Verwarmingsmodus selecteren

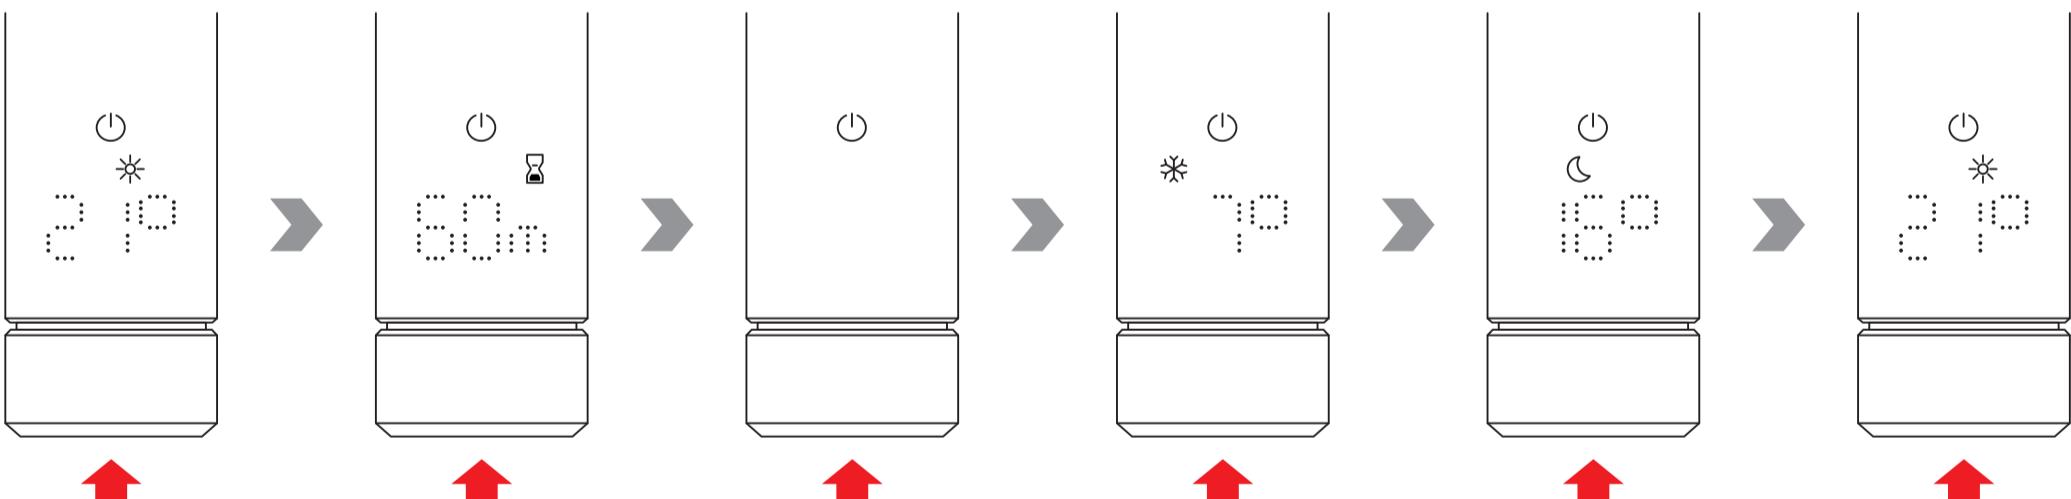

- 2.** **EN** Select room temperature
DE Raumtemperatur wählen
FR Sélectionner la température ambiante

- IT** Selezionare la temperatura ambiente
PL Wybór temperatury w pomieszczeniu
ES Seleccionar temperatura interior

- NL** Ruimtetemperatuur selecteren

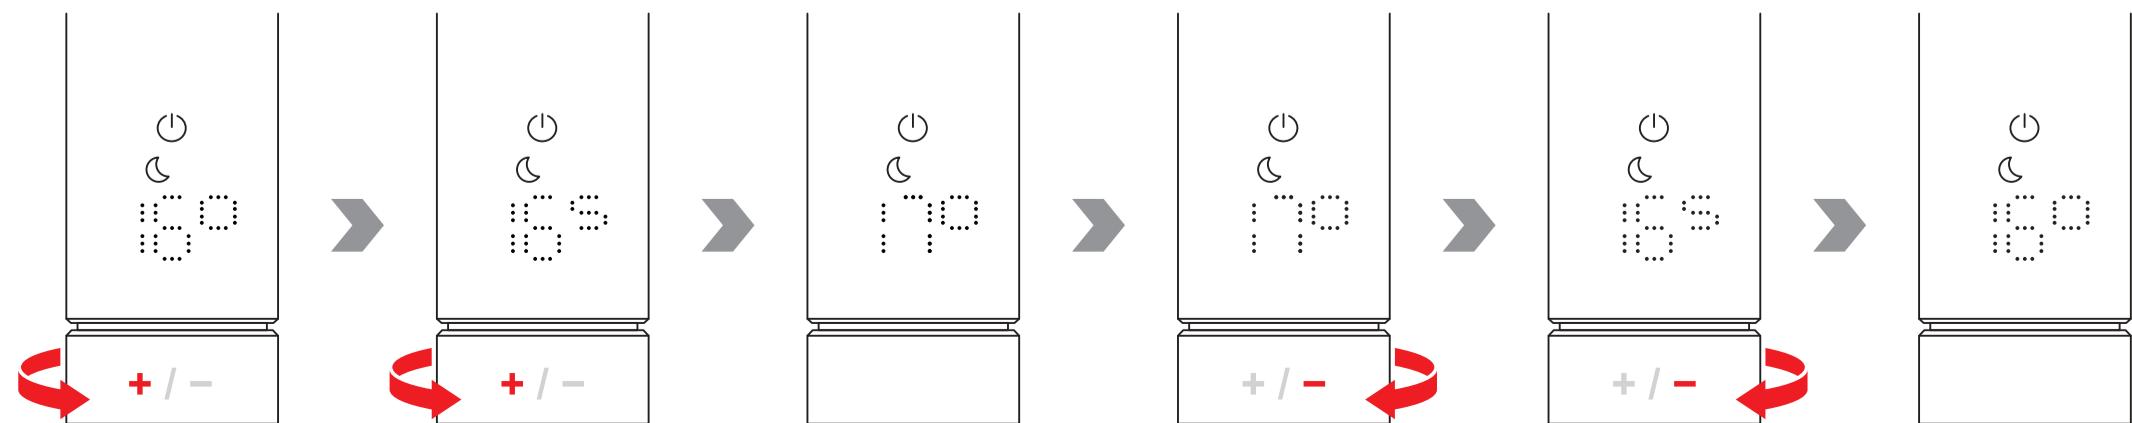


3.

EN Timer mode (select duration)
DE Timer-Modus (Dauer wählen)
FR Mode minuterie (sélectionner la durée)

IT Modo timer (selezionare la durata)
PL Tryb czasowy (wybór czasu trwania)
ES Modo temporizador (seleccionar duración)

NL Timermodus (duur selecteren)

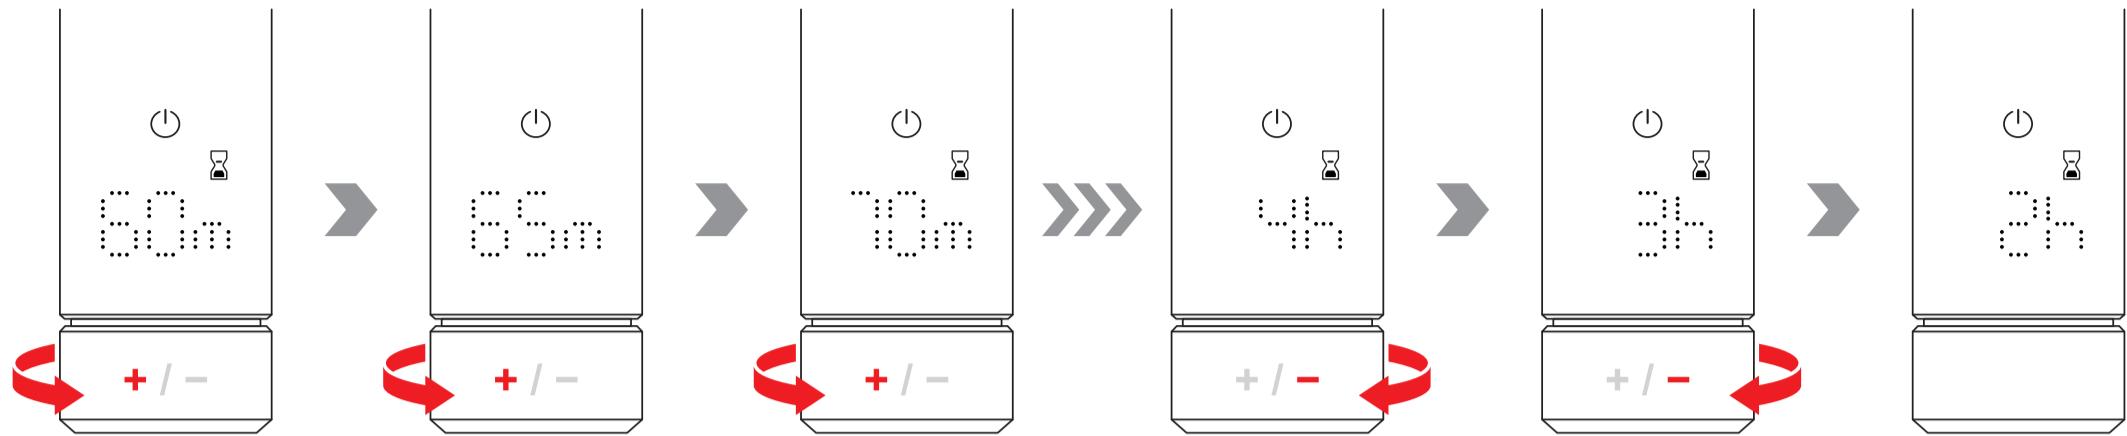


4.

EN Select surface temperature
DE Oberflächentemperatur wählen
FR Sélectionner la température de surface

IT Selezionare la temperatura superficiale
PL Wybór temperatury powierzchni
ES Seleccionar temperatura ambiente

NL Oppervlaktetemperatuur selecteren

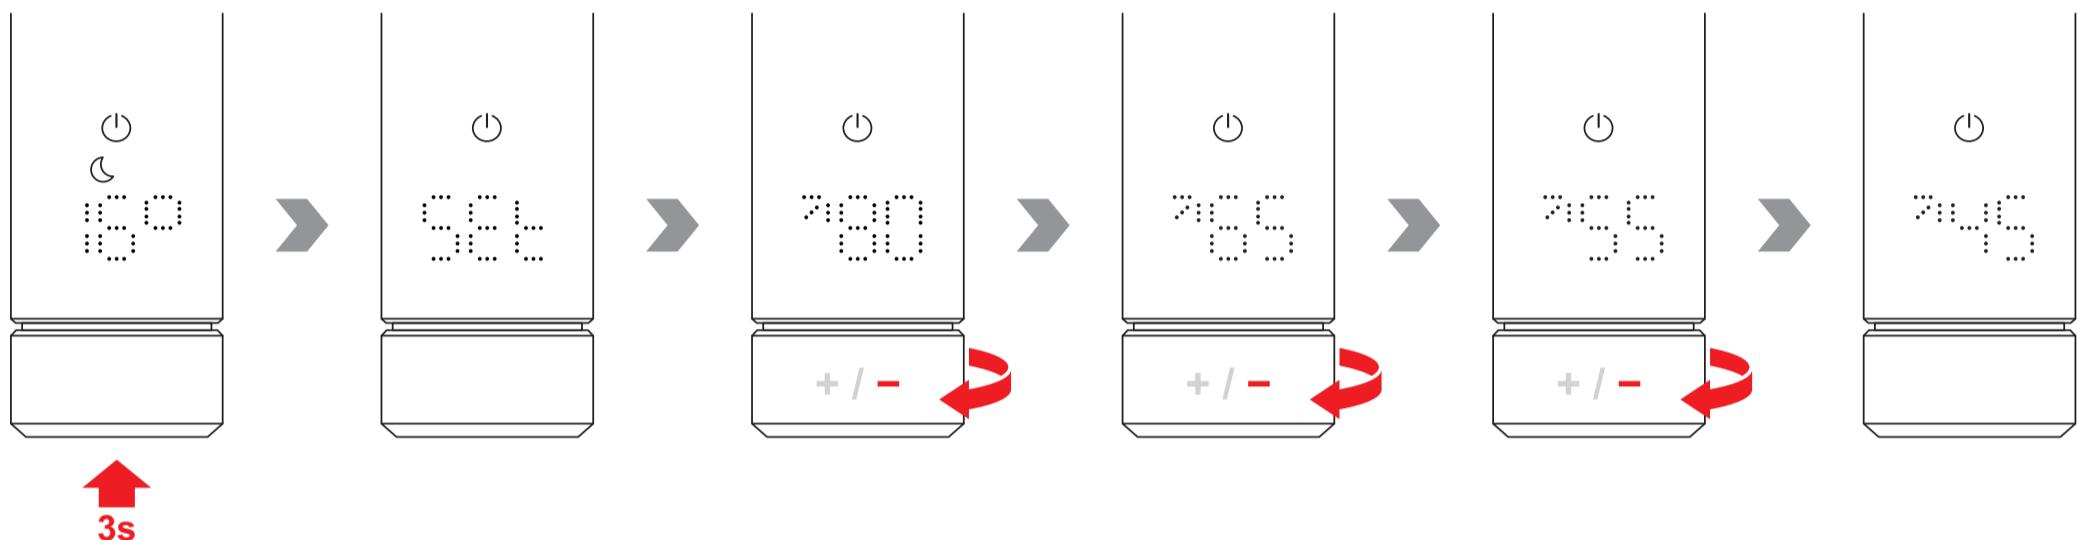

5.

EN Pairing IHC and RCE (if RCE as accessory)
DE Kopplung IHC und RCE (wenn RCE als Zubehör)
FR Couplage de l'IHC et du RCE (si le RCE est un accessoire)

IT Effettuare l'accoppiamento tra IHC e RCE (se l'RCE è un accessorio)
PL Parowanie IHC i RCE (w przypadku zastosowania RCE jako wyposażenia dodatkowego)

ES Emparejamiento IHC y RCE (si RCE es un accesorio)
NL IHC en RCE verbinden (als RCE een accessoire is)

