

Zehnder ComfoClima 24/36

(CH)

ComfoClima Cool 24/36

(DE/AT/LU)

Kurzbedienungsanleitung

always the best climate



Get more
information



Um ComfoClime / ComfoClime Cool zu konfigurieren und zu betreiben, muss der Benutzer die ComfoClime Control-App installieren, indem er sie von Google Play oder Apple Store herunterlädt.

Für detailliertere Informationen zur Installation und Verwendung verwenden Sie bitte den QR-Code oder nutzen sie folgenden Link, um Zugriff auf die gesamte Dokumentation zu erhalten:

<https://www.product-registration.zehnder-systems.com/document/ComfoClime>



Sicherheitshinweise

	Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn es ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen und Leitlinien in der Installationsanleitung des Geräts installiert wurde.
	Das Gerät muss unter Berücksichtigung und Einhaltung der örtlichen Sicherheitsvorschriften angehoben oder gehandhabt werden. Bewegen Sie das Gerät niemals allein: Es ist schwer.
	Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Der Installateur sorgt dafür, dass alle Teile, die zu Personenschäden führen können, hinter dem Gehäuse gesichert sind.
	Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
	Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
	Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen und warten.

Falls ein Defekt oder eine Fehlfunktion vermutet wird, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

	Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Wartungseingriffe dürfen nur von befugten Personen oder Unternehmen durchgeführt werden.
	Das Gerät enthält Kältemittelgas und ist so konstruiert, dass Gaslecks vermieden werden. Im Falle einer Leckage: <ul style="list-style-type: none"> ■ Berühren Sie das Gerät mindestens eine Stunde lang nicht; ■ Halten Sie Fenster und Türen in dem Raum, in dem das Gerät steht, geöffnet; ■ Wenden Sie sich an den Installateur oder den Kundendienst von Zehnder, wenn Sie Fragen haben.

Kurzanleitung für die Installation

1 Verpackungsinhalt

In der Verpackung finden Sie:

- 1 ComfoClime / ComfoClime Cool 24 oder ComfoClime / ComfoClime Cool 36;
- 1 kabelgebundener Netzstecker;
- 4 Dichtungen für EPP-Bauteile;
- 1 Kondensatablaufstopfen;
- 2 EPP-Abstandshalter;
- 1 weiße Kunststoffabdeckung;
- 1 Kurzbedienungsanleitung;
- 1 ComfoNet-Kabel;
- 1 Wandhalterung (mit Schrauben);
- 1 DN32-Bogen.


2 Abmessungen

CC24 - Ø 175 mm (DN 160)

CC36 - Ø 215 mm (DN 200)

CC24 - Ø 175 mm (DN 160)

CC36 - Ø 215 mm (DN 200)

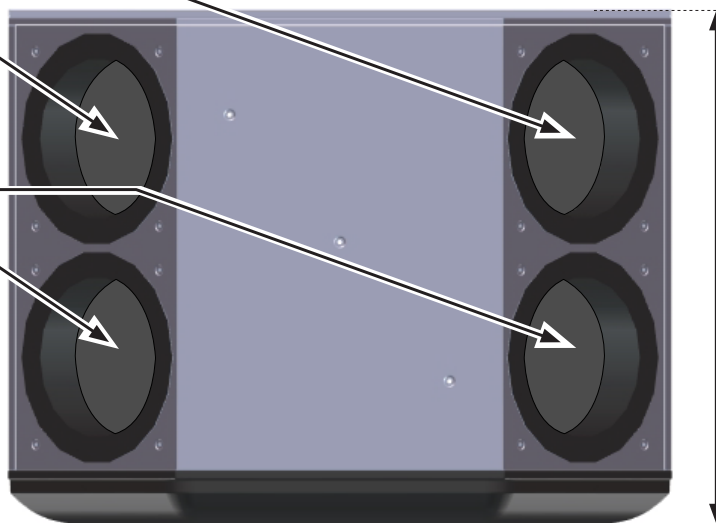

580 mm

720 mm

384 mm

185 mm

655 mm

Kondensatablauf
Ø 32 mm

Kondensatablauf
Ø 32 mm








Zehnder ComfoClima

3 Auspacken und Aufstellen: Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise

Dieser Schritt muss von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Bereiten Sie den oberen Teil des ComfoAir Q vor, indem Sie die beiden EPP-Abstandshalter anbringen und darüber die 4 Dichtungen an den Kanalenden einlegen.

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und stellen Sie es auf das ComfoAir Q, ohne die Dichtungen zu beschädigen. Gehen Sie wie im Installationshandbuch beschrieben vor.

3.1 Sicherheitshinweise


	Beachten Sie stets die Sicherheitsvorschriften, Vorsichtsmaßnahmen und die in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Personenschäden oder einer schweren Beschädigung des Geräts.
	Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Der Monteur sorgt dafür, dass alle Teile, die zu Personenschäden führen können, hinter dem Gehäuse gesichert sind.
	Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Eine gefährliche oder unsachgemäße Bedienung kann zu schweren Schäden an Personen oder am Gerät oder zu einer Fehlfunktion des Lüftungssystems führen.
	Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät oder an den in diesem Dokument dargestellten Funktionen und Spezifikationen vor.
	Modifikationen können zu schweren Schäden am Gerät und zu Personenschäden führen.
	Trennen Sie das Gerät nicht von der Stromversorgung, wenn dies nicht in den Handbüchern angegeben ist. Dies könnte zu Problemen wie unerwünschter Feuchtigkeitsansammlung und sogar zu Schimmelbildung führen.
	Denken Sie daran, jedes Gitter oder Ventil mindestens alle sechs Monate zu reinigen.

All diese Vorkehrungen tragen dazu bei, ein angenehmes Umfeld und eine hohe Luftqualität zu gewährleisten. Die oben beschriebenen Schritte tragen auch dazu bei, das Gerät vor Schmutz, Verunreinigung und Kontamination zu schützen.

4 Luftkanalanschlüsse

Legende

ACRONYM	BEDEUTUNG
R	Rechtsseitige Ausrichtung
L	Linksseitige Ausrichtung
ODA	Außenluft
SUP	Zuluft
ETA	Abluft
EHA	Fortluft

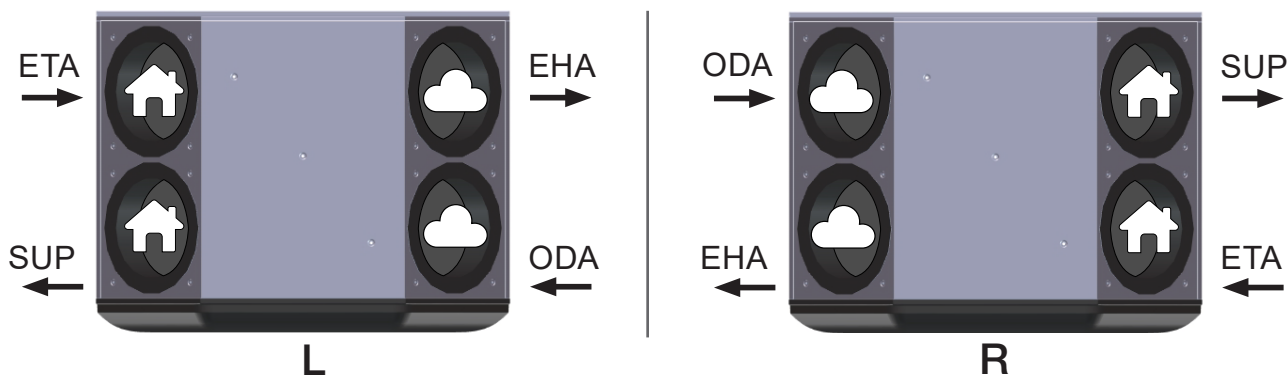

5. Anschluss und Inbetriebnahme: Prüfen und Testen - Einrichten (Installateur)



Vergewissern Sie sich, dass das ComfoAir Q über die neueste Firmware-Version (Version 1.10 oder höher) verfügt. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie es wie im ComfoAir Q-Handbuch beschrieben oder über die ComfoClime Control App (siehe ComfoClime/ComfoClime Cool/Benutzerhandbuch) aktualisieren.

Um das Produkt zu initialisieren, gehen Sie wie folgt vor:

SCHRITT	AKTION
1	Stellen Sie das ComfoAir Q an seinen vorgesehenen Platz.
2	Installieren Sie das ComfoClime / ComfoClime Cool wie im Installationshandbuch beschrieben.
3	Schließen Sie die Luftleitungen an den oberen Teil des ComfoClime / ComfoClime Cool an.
4	Schließen Sie den Kondenswasserablauf über einen externen Nasssiphon mit 10 cm Sperrhöhe mit freiem Auslauf an das Abwassernetz an und wählen Sie die bevorzugte Seite (siehe ComfoClime-Installationshandbuch). Für einige Länder könnte eine weitere offene Trichter Verbindung erforderlich sein.
5	Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an: zuerst das ComfoAir Q und danach das ComfoClime / ComfoClime Cool. Sie schalten sich automatisch ein.
6	Führen Sie die Inbetriebnahme des ComfoAir Q gemäß den Anweisungen auf dem Display durch (siehe Installationshandbuch des ComfoAir Q).
7	Um ComfoClime / ComfoClime Cool zu konfigurieren und zu betreiben, muss der Benutzer die ComfoClime Control-App installieren, indem er sie von Google Play oder Apple Store herunterlädt. Die Einrichtung des Systems ist im Handbuch der Anwendung beschrieben. Um das gesamte Handbuch herunterzuladen, besuchen Sie bitte die lokale Zehnder-Website, Bereich DOWNLOAD oder, falls auf der Verpackung vorhanden, verwenden Sie den entsprechenden QR-Code.

6. Normale Wartung und Reinigung

Führen Sie die ordnungsgemäße Wartung und Reinigung gemäß den Meldungen auf dem CAQ-Display (Filterwechsel) durch. Beauftragen Sie mindestens alle zwei Jahre einen Installateur oder Servicetechniker damit, das gesamte System zu überprüfen und zu reinigen.



Es ist zwingend erforderlich, dass ausschließlich ein anerkannter Installateur an den internen Komponenten des Gerätes arbeiten darf.

7. Garantie

Für den ComfoClima / ComfoClima Cool gilt eine Herstellergarantie von 24 Monaten nach dem Einbau bis maximal 30 Monate nach dem Herstellungsdatum. Gewährleistungsansprüche können nur für Material- und/oder Konstruktionsfehler geltend gemacht werden, die während der Gewährleistungsfrist auftreten. Im Falle eines Garantieanspruchs darf das ComfoClima / ComfoClima Cool ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht demontiert werden. Ersatzteile sind nur dann von der Garantie abgedeckt, wenn sie vom Hersteller geliefert und von einem zugelassenen Installateur eingebaut worden sind.

Die Garantie erlischt, wenn:

- Die Garantiezeit abgelaufen ist;
- Das Gerät verwendet wird, ohne dass die Filter ordnungsgemäß im ComfoAir Q installiert sind;
- Teile verwendet werden, die nicht vom Hersteller geliefert wurden;
- An dem Gerät nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden.

ACHTUNG!



Der Lieferant haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch Unfälle verursacht werden, die auf die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch und in den folgenden Kapiteln enthaltenen Anweisungen zurückzuführen sind.

8. Bedeutung der Front-LEDs



Auf der Vorderseite befinden sich zwei Funktions-LEDs:

Links (mehrfarbige LED):

- ROT dauerhaft: Heizbetrieb.
- BLAU dauerhaft: Kühlbetrieb.
- OFF: das Gerät ist ausgeschaltet (kein Bedarf oder das ComfoClima befindet sich in der Zwischensaison).
- GRÜN blinkend: Es ist ein Fehler aufgetreten (siehe Benachrichtigung in der App).

Rechts (GRÜN):

- Schnelles Blinken: ComfoNet BUS aus.
- Langsames Blinken: ComfoNet stellt die Verbindung her.
- Dauerhaft AN: Das ComfoNet ist angeschlossen und funktioniert ordnungsgemäß.

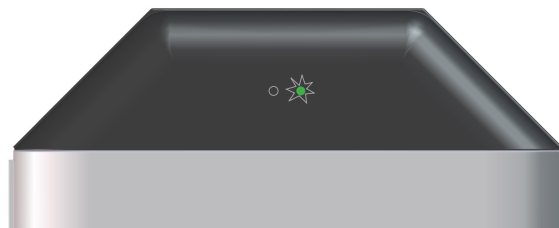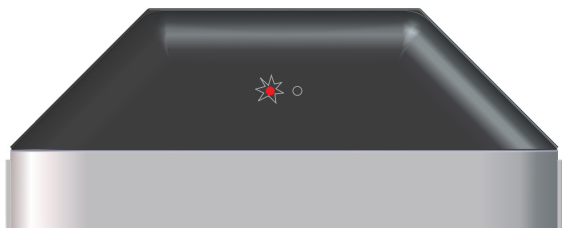

9. Fehlerbehebung



Bei Problemen oder Fehlfunktionen kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst oder die Hotline von Zehnder.



Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

