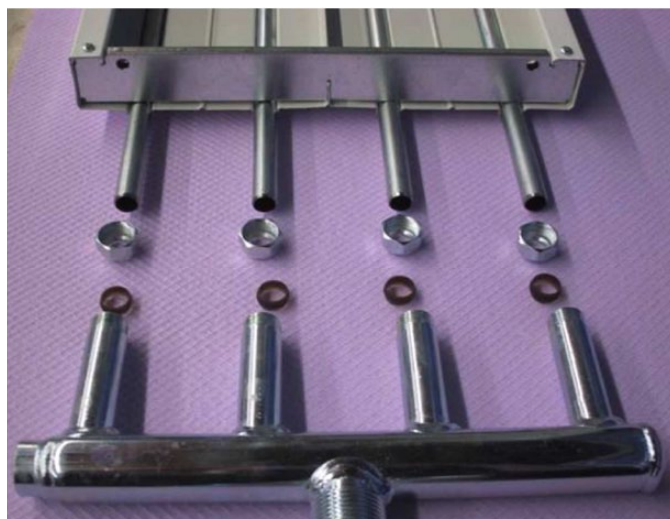
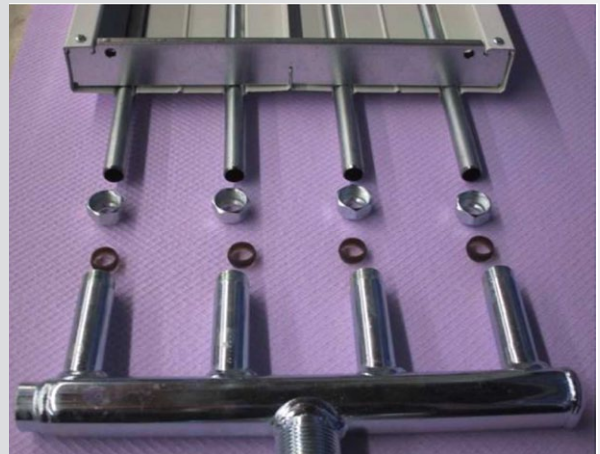

Kolektory KOPF i UML



Instrukcja montażu

1

Kolektory KOPF i UML są dostarczane razem z plastikowymi uszczelkami i metalowymi nakrętkami. Uszczelki i nakrętki są dostarczane w osobnym opakowaniu.



2

Najpierw należy umieścić nakrętki na rurach panelu, a następnie nasunąć uszczelki.



3

Rury panelu należy wsunąć w przewody kolektorów.



4

Ręcznie dokręcić nakrętki.



5

Dokręcić nakrętki płaskim kluczem NW 22. Wymagany moment docisku wynosi 35-40 Nm.



