


Instrukcja montażu osłon GIT przeciw osiadaniu
piłek na promiennikach Zehnder ZIP

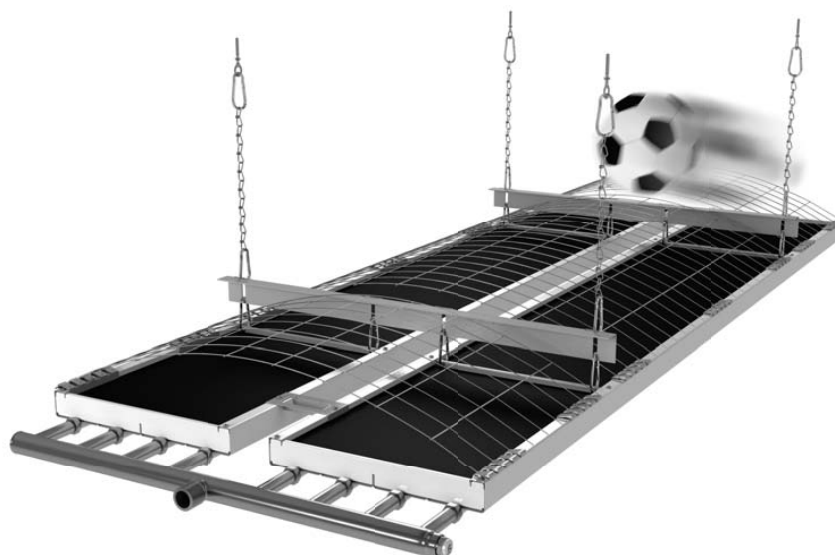

Instrukcja montażu


1

Elementy montażowe: 1 - element mocowany do krawędzi promiennika, 2 - element dystansowy pomiędzy płytami promienników ZIP2 i ZIP3. Elementy 1 i 2 są dostarczane osobno.

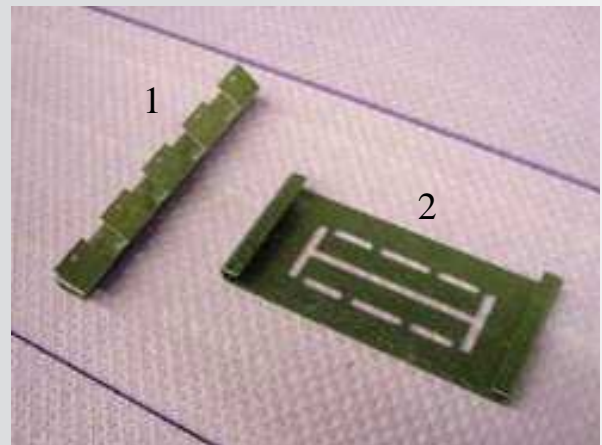

2

Na zewnętrznej krawędzi modułu umieścić boczne elementy montażowe. Elementy montować na początku panelu, a następnie co 1/3 m.

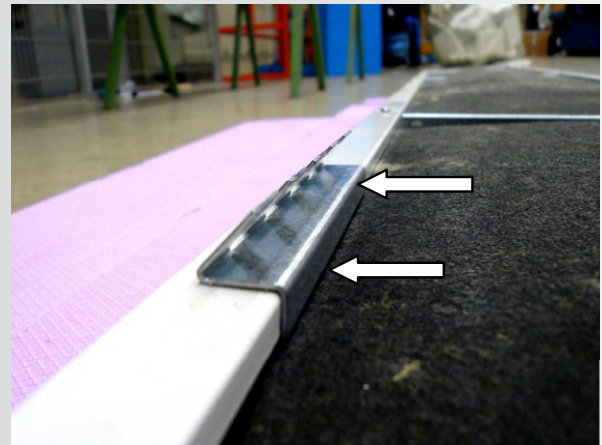


3

Element dystansujący przykręcić blachowkrętami do krawędzi promiennika. Elementy montować na początku panelu, a następnie co 2,5 m.




4

Zamocować siatkę zabezpieczającą.

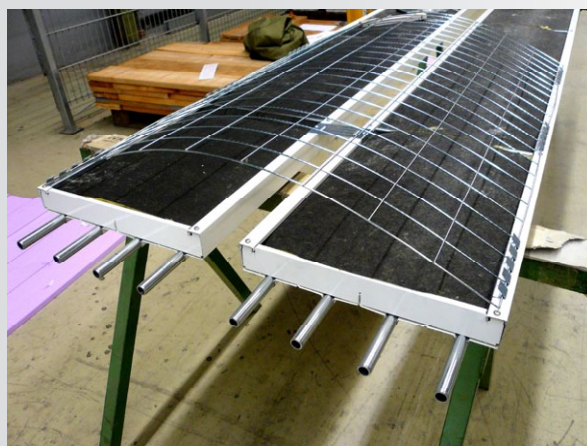

5

Błazki bocznych elementów
montażowych zagiąć na siatce.

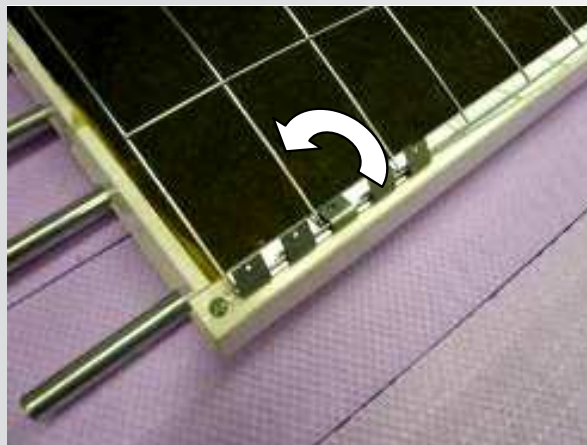

6

Zagięte blaszki przykręcić blachowkrętami
do krawędzi promiennika.

