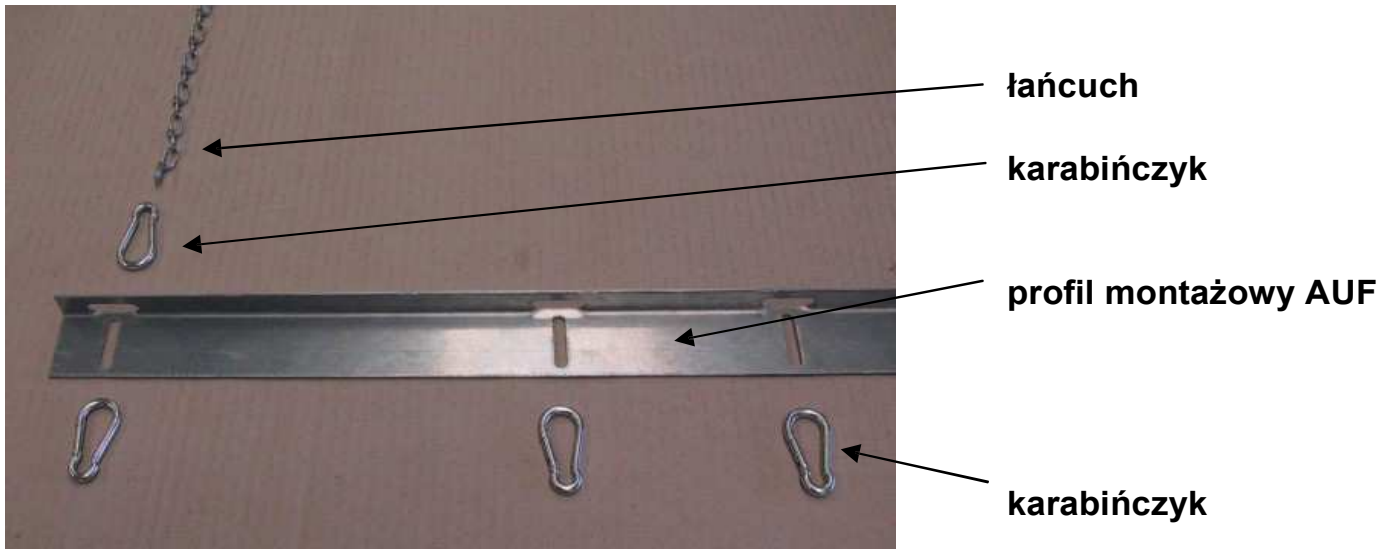

Montaż Zehnder ZIP z wykorzystaniem
wielopunktowych profili typu AUF

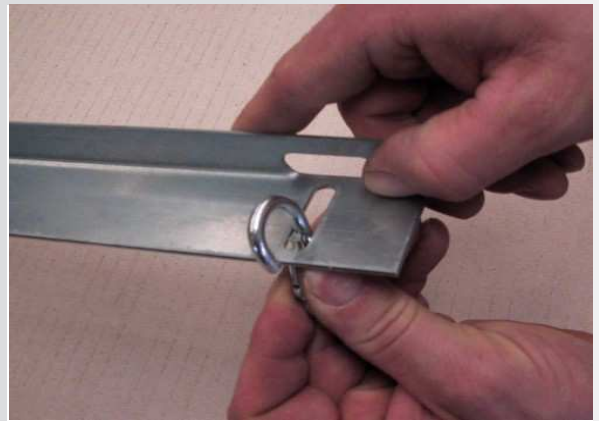


Instrukcja montażu



1

Wpiąć karabińczyk w profil AUF



2

Wpiąć karabińczyk w łańcuch



3

Wpiąć karabińczyka z łańcuchem
w profil AUF



4

Zamocować łańcuchy z profilami
do stropu



5

Zacześć karabińczyków za otwór
osi montażowej płyty promiennika



